Cabina S-PREMIUM A/B

GUÍA DE MONTAJE

paso a paso









Sibelmed®

CE Producto conforme al reglamento de productos sanitarios (UE) 2017/745. Clase I.

501-90A-GR1_Rev. 1.04 · 2024-05

Guía de montaje de la Cabina S-PREMIUM A

Guía de montaje S-PREMIUM B: Ver página 13



¡**Enhorabuena**! Acabas de adquirir una cabina audiométrica SIBELMED, de primera calidad, con un diseño elegante e innovador y con un sistema de fácil montaje.

La Cabina S-Premium se entrega en piezas separadas para que puedas montarla y desmontarla fácilmente, **sin conocimientos previos ni herramientas especiales**.

Antes de empezar

Antes de empezar a montar la cabina, consulta detenidamente esta guía. Comprueba que el embalaje no presenta deterioros debido al transporte y que no hay piezas dañadas en el interior.

Si deseas montar la ventana y la mesa al lado derecho de la puerta, consulta primero las instrucciones especiales en la última página

Despeja el espacio donde irá situada la cabina. Debes dejar al menos 5 cm de margen entre la parte posterior y la pared del fondo para poder montar todas las piezas sin dificultad.

Precauciones

Asegúrate de llevar un calzado apropiado y, en caso necesario, utiliza guantes de protección para manipular las piezas más pesadas, puntiagudas o contundentes de la cabina.

Para mayor seguridad, es preferible contar con la ayuda de una segunda persona durante la instalación de la puerta, la ventana y el techo, debido al peso y al tamaño de los mismos.

*Herramientas necesarias**

Un nivel



Una llave Allen #2,5
Una llave Allen #4



Un destornillador plano
Un destornillador estrella



* No incluidas




Consulta el vídeo

Consulta el video promocional del montaje completo en tiempo real de 6 minutos en:
www.sibelmed.com/soporte/video

Fácil de montar

Componentes de la cabina S-Premium

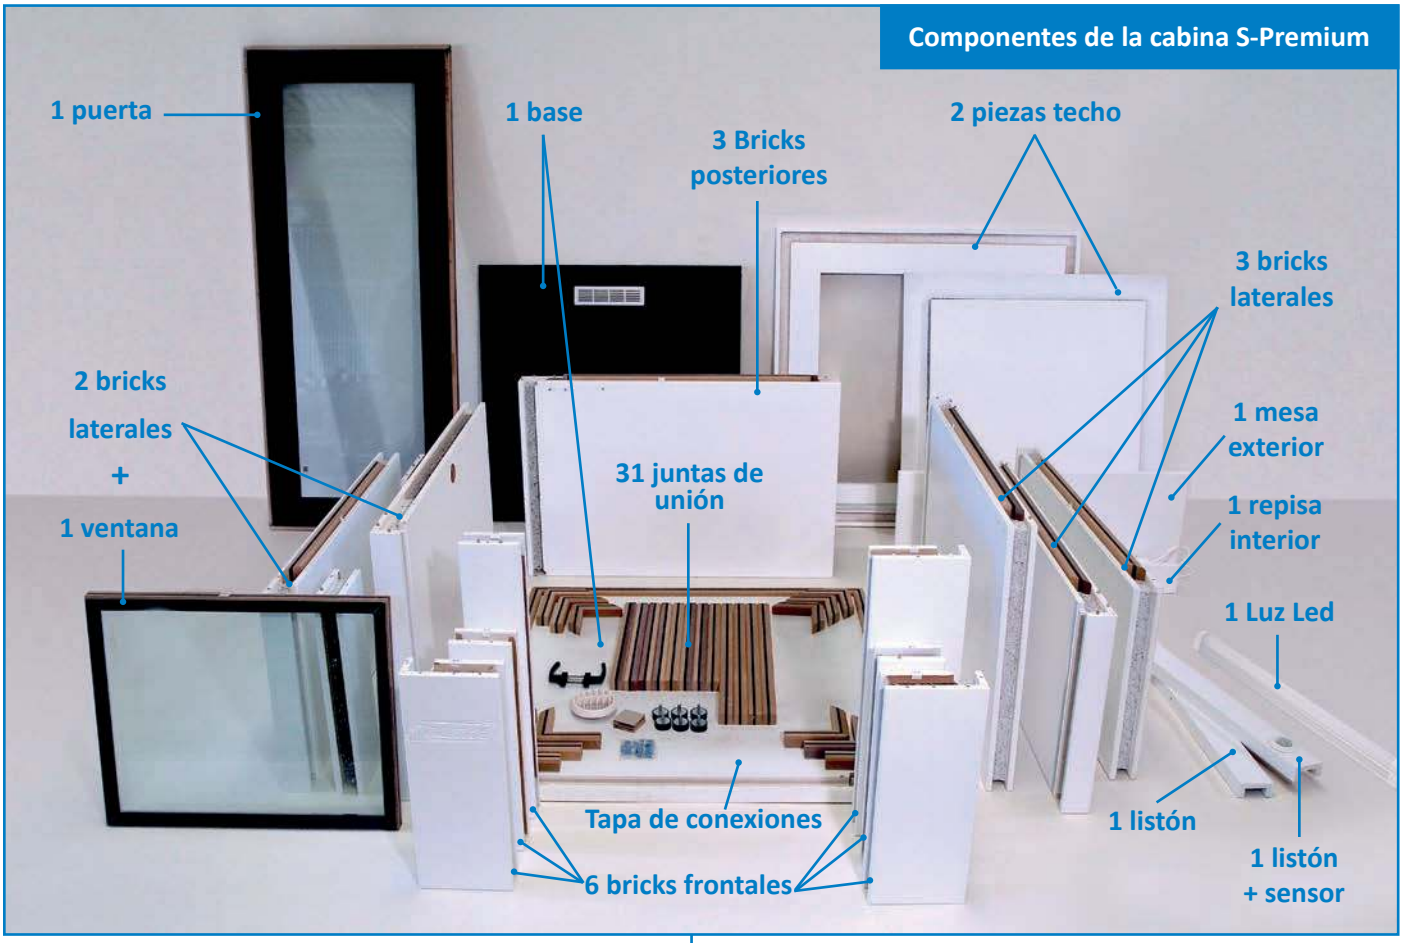




Unir y listo

Los diferentes **bricks** que componen la Cabina S-Premium van unidos a través de **juntas** de madera en forma de L, escuadra (o equiláteros) y longitudinales.


Cada brick está numerado indicando donde tiene que ir colocado exactamente.
Los bricks tienen incorporado unas clavias de madera que permiten que el brick encaje correctamente.

El montaje es sencillo: una vez dispuesta y nivelada la base, hay que ir poniendo los bricks de abajo arriba y en sentido horario, hasta llegar al techo. En último lugar deben colocarse los accesorios interiores.

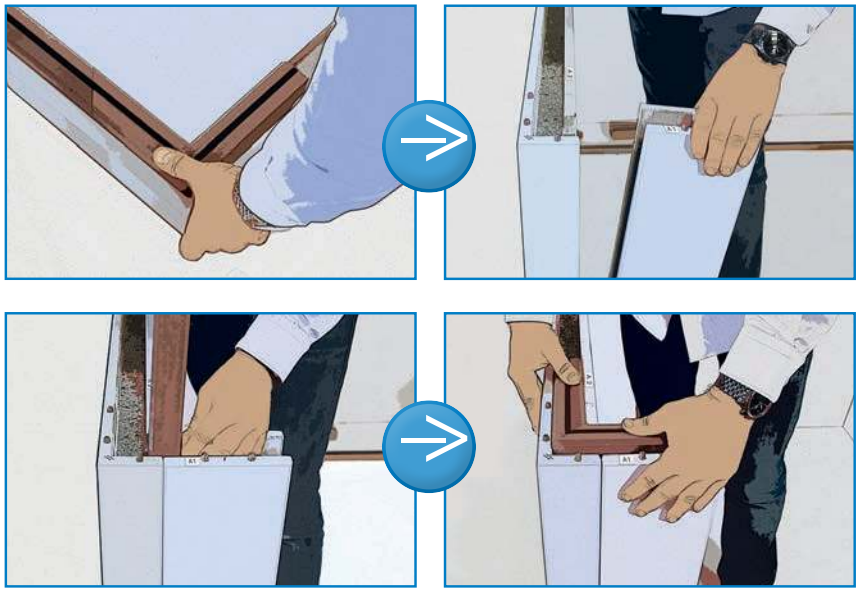

Estructura de la Cabina S-Premium A

La Cabina S-Premium A tiene 3 niveles de altura que van desde la base hasta el techo, en orden ascendente. En sentido horizontal se divide en 5 áreas, que se corresponden con los bricks que forman la cabina.

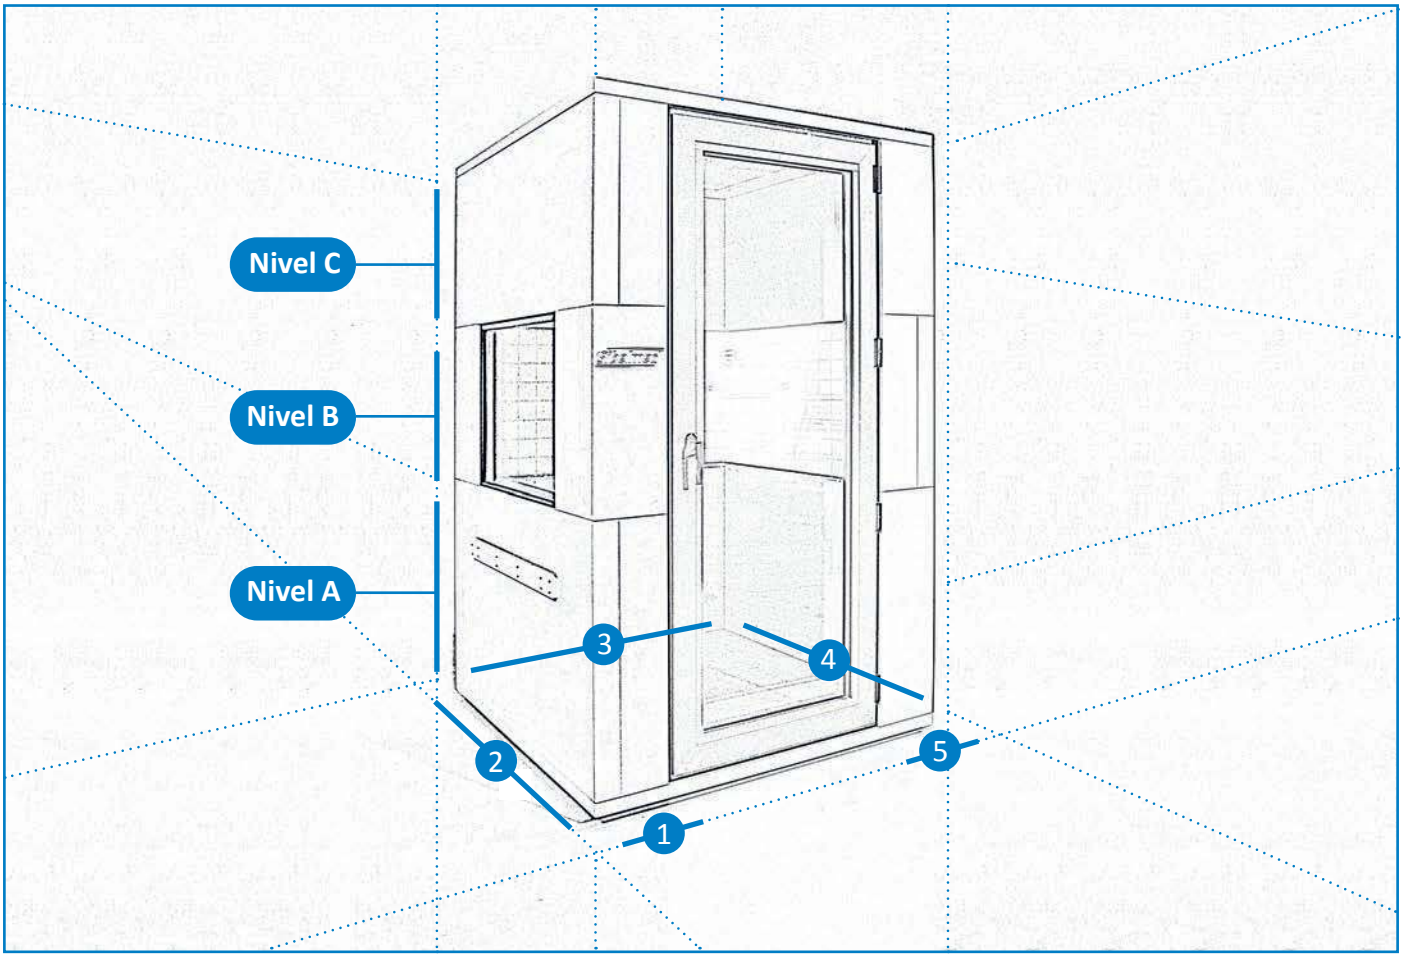

Vista vertical (niveles A, B y C)




Vista horizontal (posiciones 1, 2, 3, 4 y 5)



Bricks y juntas de unión

Bricks

Cada brick está numerado con una letra (A, B C) y un número (1, 2, 3, 4, 5). Estas son las coordenadas que indican dónde se debe colocar el brick, en sentido vertical y horizontal respectivamente.

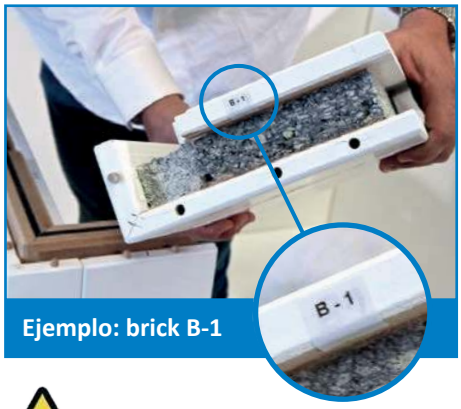

Ejemplo: brick B-1






IMPORTANTE: Las lineas negras de las juntas de unión siempre han de estar en paralelo a la pared del brick.

Juntas de unión

Hay varios tipos de juntas. Las **longitudinales** (rectas) sirven para unir los paneles vertical y horizontalmente. Las que tienen forma **de L** y de **escuadra** (equiláteras), sirven para unir las esquinas.


Junta longitudinal

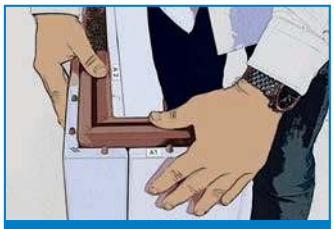
Junta en forma de "L"


2 juntas en escuadra (con 1 corte recto)

6 juntas en escuadra (equiláteras) para las esquinas posteriores

4 juntas verticales LARGAS para el nivel A

10 juntas horizontales con corte inclinado en ambos lados para todos los niveles

8 juntas verticales CORTAS para los niveles B y C

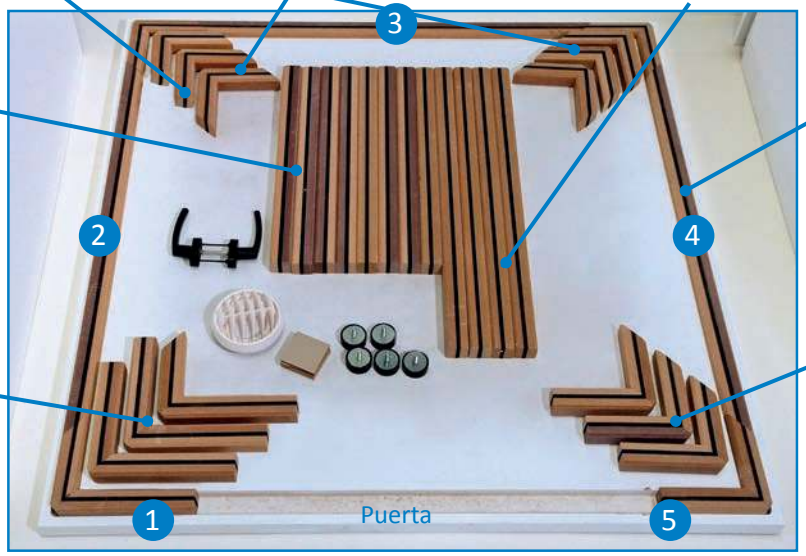

4 juntas en escuadra LARGA para la esquina frontal izquierda (2 tienen 1 corte inclinado)


4 juntas en forma de L para la esquina frontal derecha

Colocar y nivelar bien la base

Antes de poner los bricks, hay que emplazar correctamente la base con la ayuda de un nivel.

Enrosca las 5 patas de goma en las ranuras correspondientes.



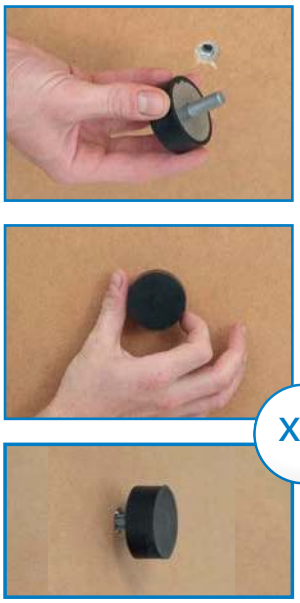




A continuación **sitúa los 5 protectores** antirayaduras.





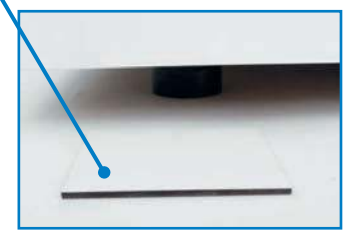


Por último, **nivela la base** ajustando las patas de goma.



Hay que nivelar bien la base, con la ayuda de un nivel, para **la correcta estabilidad** de la cabina.




Colocación del Nivel A

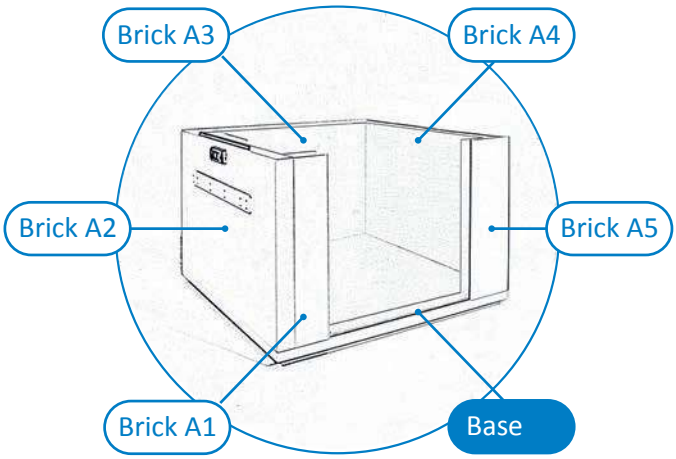



Una vez fijada y nivelada la base, ya se pueden poner las juntas que sostendrán los bricks del **Nivel A**. Recuerda que cada esquina necesita un tipo de unión concreto según la posición en que se halle (ver pág. 5).

Sitúa dos juntas **equiláteras** en las esquinas del fondo (con dos cortes inclinados), una en forma de **escuadra larga** (con 1 corte inclinado) a la izquierda de la puerta y otra en forma de **L** a la derecha.

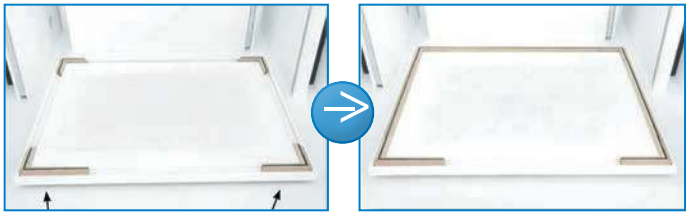


A continuación pon las juntas rectas **horizontales** en los laterales, dejando un espacio libre para la puerta, que ya tiene la junta incorporada. Repetir este paso en todos los niveles.

Bricks A1 y A2

Coloca los bricks A1 y A2 en su sitio, **inclinándolos levemente** para hacerlos encajar entre ellos y con los conectores de la base.

Inserta una junta vertical larga hasta tocar el fondo, pon la goma adhesiva, y luego la junta de esquina en forma de escuadra larga (corte recto).

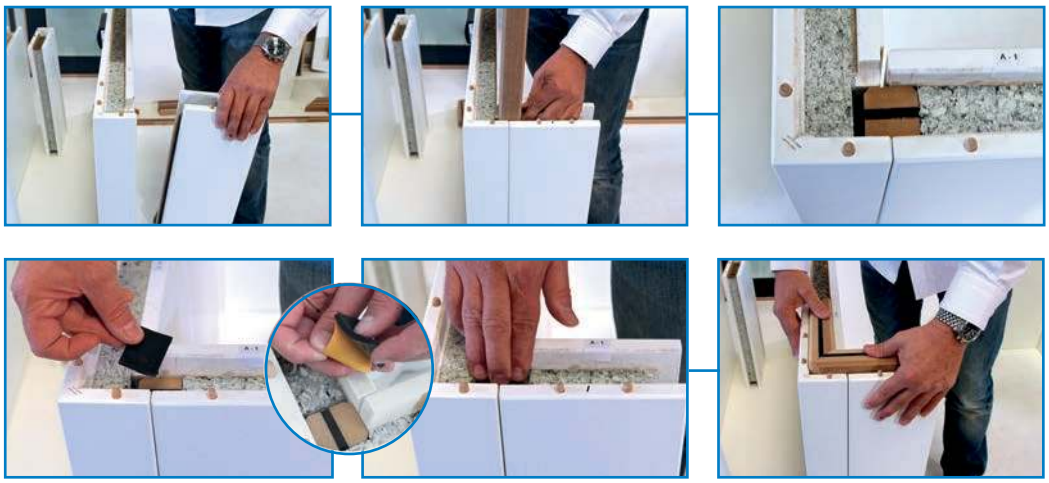




Bricks A3 y A4


Pon del mismo modo los bricks A3 y A4, con sus respectivas juntas*, y deja el brick A5 para después de instalar la puerta.

Una vez montado el nivel A, ya puedes colocar la repisa interior según lo indicado en el apartado **Acabados**.

*Las juntas en escuadra para la colocación de la ventana, son las que tienen un corte recto.

Colocación del Nivel B

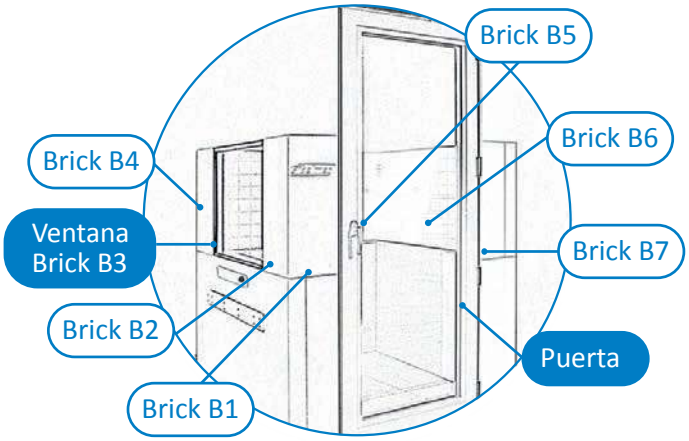

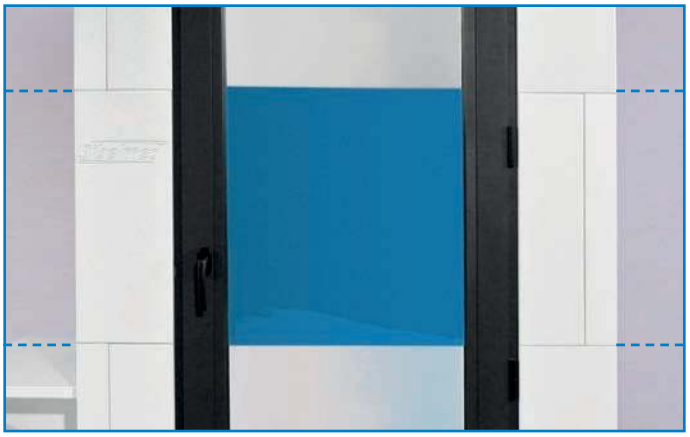

El nivel B incluye, además de los bricks correspondientes, la ventana, la puerta y el suelo de moqueta. El proceso de montaje es básicamente el mismo que el Nivel A, deben ponerse los bricks por orden numérico y en sentido horario.

Bricks B1 y B2

Coloca el brick B1 en su lugar, sobre el brick A1, y a continuación únelo con el brick B2, presionando levemente hasta que encajen.





Inserta una junta vertical hasta que llegue al fondo, pon la goma adhesiva y luego la junta en forma de escuadra larga con corte recto.









Ventana, bricks B4 y B5

Coloca la ventana como si fuera un brick más y a continuación los bricks B4 y B5, reservando los bricks B6 y B7 para más tarde.





Inserta la junta vertical corta hasta que llegue al fondo, pon la goma adhesiva y luego la junta* en forma de escuadra (1 corte recto).

*Las juntas en escuadra para la colocación de la ventana, son las que tienen un corte recto.

Suelo

Es el momento de colocar **el suelo**. Debes poner el lado de la espuma hacia abajo, pegado a la base de la cabina, con la moqueta hacia arriba.

Antes de colocar los bricks B6 y B7, es recomendable colocar **la puerta**.





IMPORTANTE: Mantener la puerta cerrada durante el montaje









Puerta

Con ayuda de otra persona, coloca la puerta sobre la ranura de la base hasta que encaje perfectamente.

Una vez que hayas asegurado la estructura, podrás instalar la manilla colocando el eje a través de la puerta y fijando las base de cada maneta con sus 4 tornillos y el destornillador estrella, asegurándote que queden bien acopladas con el eje. Luego coloca los embellecedores y el mango de las manetas.

Brick A5

Una vez instalada la puerta, ya puedes colocar el **brick A5** y las juntas que le corresponden: vertical larga y en L.












Bricks B6 y B7

Sitúa los bricks B6 y B7 en su sitio para acabar de completar el Nivel B, y luego pon las juntas horizontales.

Inserta una junta vertical corta hasta el fondo, pon la goma adhesiva encima y luego la junta de esquina en forma de L.

Colocación del Nivel C

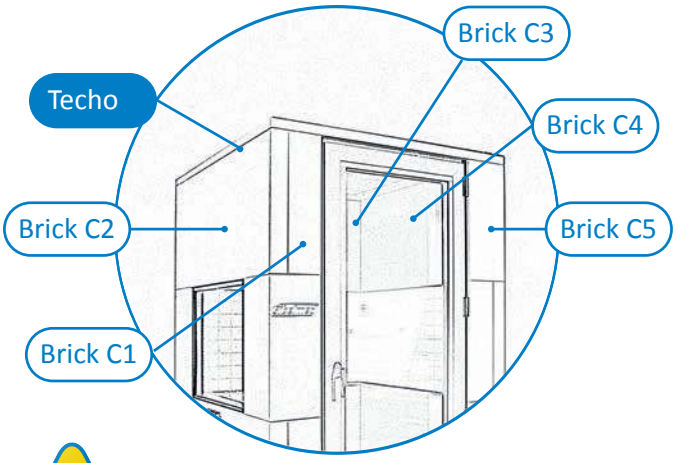



El Nivel C consta de cinco bricks y el techo, que a su vez consta de dos piezas. Para colocar las dos piezas que conforman el techo, se recomienda el uso de una escalera y la ayuda de otra persona.








Bricks C1, C2, C3, C4 y C5

Coloca los bricks consecutivamente, desde el brick C1 al brick C5, del mismo modo que en los niveles anteriores.

Recuerda poner las juntas verticales cortas, luego la goma adhesiva y, encima, la junta de esquina que corresponda según la posición (ver pág. 5).

Techo

El techo consta de **dos partes** (marco y techo propiamente). Es preferible montarlo con ayuda de otra persona y de una escalera. Pon primero el marco, de modo que las ranuras inferiores coincidan con las juntas del nivel C, y encima el techo, que encajará perfectamente.









Ventilación

Coloca la válvula y la rejilla de ventilación en los orificios correspondientes, haciéndolos encajar con una leve presión.

Acabados

Una vez completada la construcción de la estructura, ya puedes instalar los accesorios: la mesa exterior, la repisa interior, los listones, la luz y la tapa de conexiones.

Mesa exterior

Coloca la mesa exterior, haciéndola encajar suavemente con la cuña saliente del brick A2.



Repisa interior

Pasa el cable de la corriente a través del orificio del brick situado debajo de la ventana y coloca la repisa haciéndola encajar con los ganchos de las paredes laterales.



Listones

Para instalar los listones, debes poner en la parte más lejana de la puerta, el que disponga del sensor de movimiento. Para ello, pasa el cable blanco de la luz por la ranura superior del listón.

Coloca el listón sobre la repisa interior en la esquina que forman los bricks B4 y B5 y pasa el cable de alimentación con conector y el cable del campo libre por el agujero de la repisa interior. Sujeta el listón con el tornillo situado en el centro del mismo.

El segundo listón (sin sensor), colócalo de la misma manera en el lado más cercano a la puerta.



Iluminación

Retira el protector del adhesivo de la parte posterior de la luz LED y engánchala en la parte superior del brick C2 (sobre la ventana). Conecta el cable que sale por la parte superior del listón y enchufa el sensor de posición a la corriente



Tapa de conexiones

Está situada debajo de la ventana y va sujeta al brick A2. Cuando hayas pasado los cables, utiliza un destornillador estrella y los cuatro tornillos para cerrarla. Antes, asegúrate de poner el material absorvente dentro.



Preinstalación de campo libre

La cabina cuenta con una preinstalación de sonido, de dos conectores estéreos individuales en cada listón. Se recomienda que la instalación de los altavoces sea realizada por un especialista (tanto el empalme eléctrico como la sujeción). Los listones y los bricks (normales o con panel azul absorbente), pueden ser taladrados en pequeña medida para la colocación de un pequeño soporte para altavoces.



Módulos opcionales

¡Felicidades! Ya puedes disfrutar de la Cabina Sibelmed **S-Premium**. Para desmontarla, no tienes más que seguir estos pasos a la inversa.




Módulos opcionales

La Cabina S-Premium ofrece una serie de módulos opcionales.



Ventilación forzada silenciosa

El ventilador mejora la ventilación de la cabina.
Debe solicitarse en el momento de la compra de la cabina.

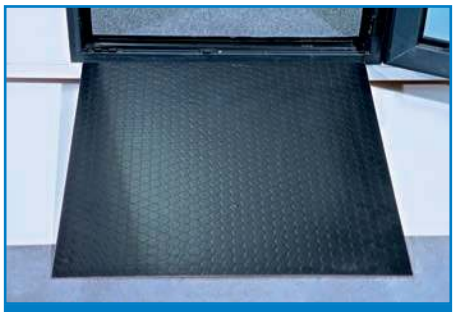

Rampa de acceso

Para la comodidad de personas de movilidad reducida (excepto en modelo B).



Suelo lavable


Suelo con superfície fácilmente lavable.
Debe solicitarse en el momento de la compra de la cabina.

Montaje Cabina S-PREMIUM B

La Cabina S-Premium B tiene 4 niveles de altura que van desde la base hasta el techo, en orden ascendente. En sentido horizontal se divide en 5 áreas, que se corresponden con los bricks que forman la cabina. Su sistema de montaje es el mismo que en el modelo A, ver página 3 y seguir los pasos indicados.
Una vez colocado el nivel C, continue en el mismo orden con el nivel D y seguido la colocación del techo (ver página 10).

El modelo B incluye:

- 10 juntas en escuadra
- 12 juntas longitudinales de 56 cm
- 4 juntas longitudinales de 26 cm
- 5 juntas en forma de escuadra larga
- 5 juntas en forma de L

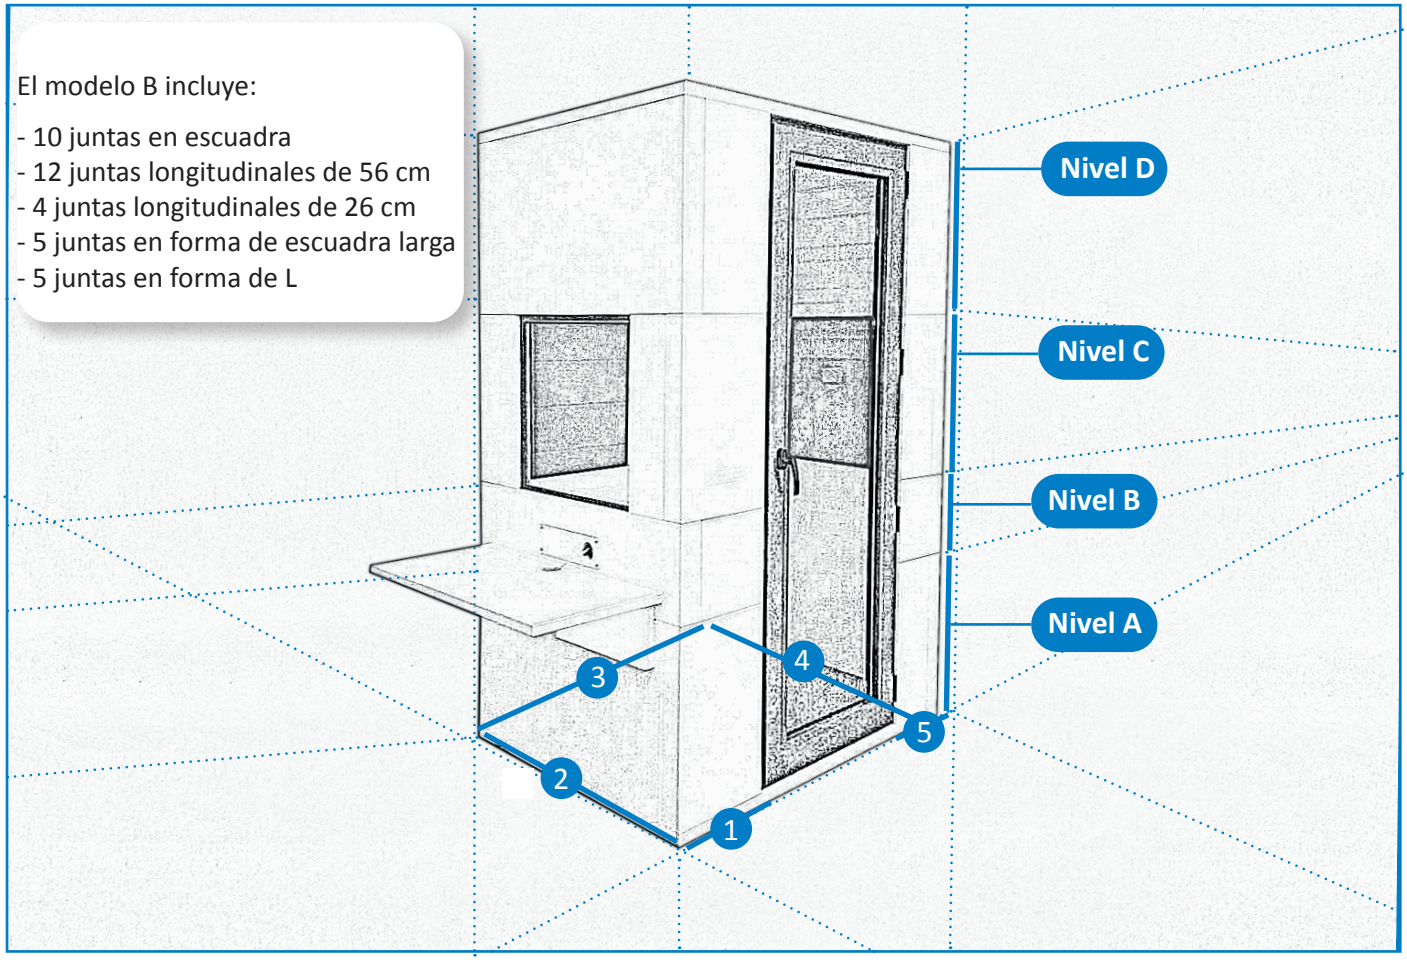

Vista vertical (niveles A, B, C y D)



Montaje de la ventana a la derecha (Modelo A/B)



Para ubicar la ventana en el lado derecho de la puerta, únicamente tendrás que seguir los mismos pasos indicados en la guia. La numeración de los bricks está adaptada para montar la ventana a la derecha y sigue siendo en sentido horario.

Sibelmed®

CE Producto conforme al reglamento de productos sanitarios (UE) 2017/745. Clase I.

SIBEL S.A.U. Raimon Casellas, 6-8. 08205-Sabadell (Barcelona). Spain.
Ventas nacionales: Tel. 93 436 00 08 · e-mail: comercial@sibelmed.com
Ventas internacionales: Tel. +34 93 436 00 07 · e-mail: export@sibelmed.com
Servicio Post-venta: Tel. +34 93 433 54 50 · e-mail: sat@sibelmed.com
www.sibelmed.com